

# Ombiesde koorden

1

**De naden van kussens, embrasses en andersoortige stoffering krijgen een mooiere afwerking en kunnen beter tegen een stootje wanneer ze zijn afgewerkt met een paspel - dat is de officiële naam voor ombiesd koord.**

Het is niet moeilijk om koord met stof te bekleden. Paspels zijn weliswaar kant-en-klaar te koop, maar in een beperkt aantal kleuren en soorten stof. Het is dan ook verstandig zelf vulkoord te ombiezen, met de gewenste soort stof.

Vulkoord is er in verschillende diktes: van nr. 00 (2 mm) tot nr. 6 (6 mm in doorsnede). De nummers 3 - 5 worden het meest gebruikt.

Als richtsnoer geldt dat, hoe dunner de stof des te dunner het vulkoord moet zijn. Voor de afwerking van kamerhoge gordijnen bijvoorbeeld is vulkoord van 4 - 6 mm het meest geschikt. Het is verstandig het vulkoord eerst te krimpen wanneer u een paspel wilt maken voor een voorwerp dat misschien vaak in de was moet, zoals een kussenhoes voor de kinderkamer. De

kussenrand kan anders wel eens gaan trekken.

Het koord krimpt als het vijf minuten wordt gekookt in een pan water. Het moet natuurlijk drogen vóór het verwerkt kan worden.

Bij de aanschaf van het koord moet al rekening worden gehouden met mogelijke krimp, sommige soorten krimpen wel met 10 %.

Knip de bies die om het vulkoord komt biais, dit houdt in dat de schering (lengtedraden) schuin lopen. En let erop dat het gewicht van de afbiesstof en het vulkoord bij elkaar passen. Heel los geweven stoffen bijvoorbeeld zijn ongeschikt, daar is het koord doorheen te zien.

Meet eerst hoe lang de paspel moet worden. Leg het vulkoord strak om het voorwerp dat ombiesd moet worden, meet

de lengte van het benodigde koord met een centimeter en reken 3 cm extra. Knip voor middeldik vulkoord een schuine bies van 5 cm breed, voor de afwerking moet de strook 10 cm langer zijn dan het vulkoord.


**De benodigdheden voor een paspel zijn:**

- \* vulkoord
- \* stof om het koord te ombiezen
- \* een 'blind' naaimachinevoetje of, als dat er niet is, een voetje om ritsluitingen in te zetten
- \* centimeter
- \* scherpe schaar
- \* spelden, naald, draad
- \* stuk karton
- \* kleermakerskrijt


*Het hangt van de gebruikte soort stof van de schuine bies of hoe de paspel eruit komt te zien. Van boven naar beneden: fluweel is een luxe afwerking; dun katoen kunt u inrimpelen om het koord, maar niet hetzelfde dunne katoen kunt u ook een heel strakke paspel maken; gebruik gestreepte stof voor spiraal-effect.*




# Een ombiesd koord maken

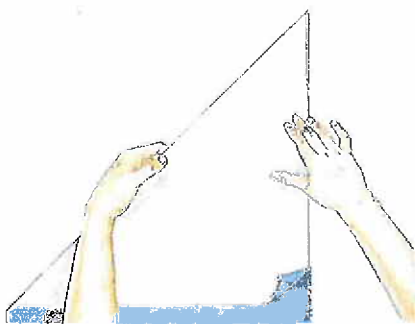


**1 Stof kiezen voor biaisband** Aan de zijkanten van een lap stof is te zien of de schering werkelijk verticaal loopt en de inslagdraden horizontaal. Voor de bias moet de schering schuin lopen, vouw de lap daarom diagonaal dubbel. Pers de diagonale vouw in de stof met een strijkijzer, dan is het biaisband gemakkelijker te knippen.

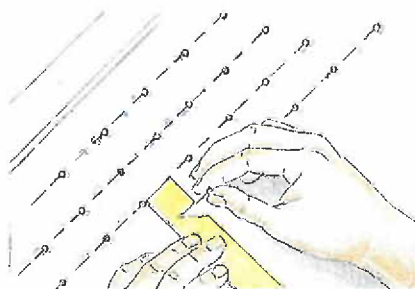


**2 De biasstrook aftekenen** Met een meethulp kunt u ervoor zorgen dat de strook overal even breed wordt. Knip een strook karton uit van 4 cm breed; zet in het midden van de bovenkant een streepje en leg het karton dan middenop de vouw en knip er een hoekje af. Als de meethulp met een hoek van 90 graden op de vouw ligt moet het resultaat er net zo uitzien als onderstaande tekening. Leg het karton weer met de streep op de vouw, en markeer de stof met kleermakerskrijt.

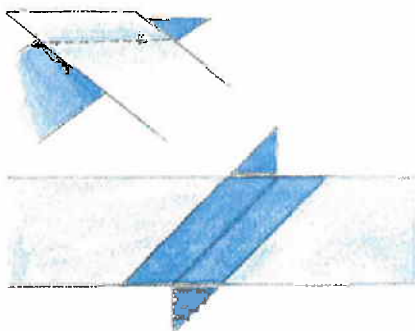

**3 Het biaisband vormen** Door de manier van knippen kan het zijn dat het biaisband heel rafelig is. Zigzag de hele strook stof in dat geval om, met de naaimachine of de hand. Pers de vouw daarna uit de strook stof.

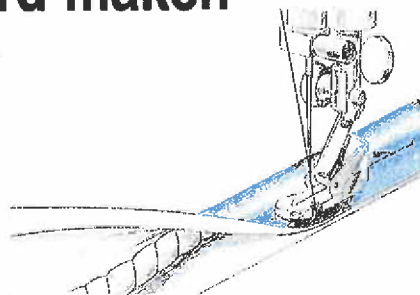

**4 Het koord inleggen** Vouw de schuine bies dubbel, met de 'verkeerde' kant van de stof naar binnen, en leg er het koordje in. Desgewenst kan de bies eerst worden dichtgeregen of gespeld, meer ervaren naaisters stikken de bies meteen dicht. Dit moet zo dicht mogelijk langs het koordje gebeuren. Dat kan alleen met behulp van een speciaal naaimachinevoetje, een zgn. blind voetje, of anders een ritssluitingvoetje. En zet de naaldstand naar rechts. Het kan ook handmatig.

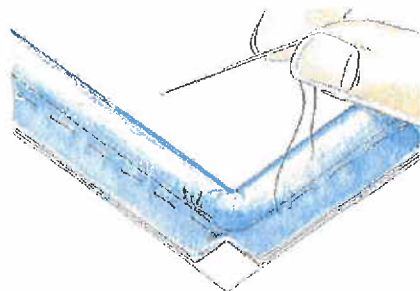

**5 Het ombiesde koord verwerken** Rijg nu de bies met het koordje erin op de plaats waar het uiteindelijk moet komen - dat is aan de goede kant van een baan stof. Zorg ervoor dat de stiknaad van de bies op de plaats komt waar de tweede baan stof aan de eerste wordt vastgestikt.




Rond verlopende naden en hoeken zijn makkelijker te ombiesen wanneer u de paspel stukje bij beetje op de juiste plaats bevestigt. Rijg bij een vierkant door tot de hoek, knip de stof dan een eindje in zodat u het ombiesde koord 90 graden kunt buigen en rijg dan de tweede zijde. Bij een rond verlopende naad zijn meer inkepingen nodig.


Vulkoord voor schuine biezen is te koop in drie diktes, 2 mm, 4 mm en 6 mm.



**6 De uiteinden verbinden** Peuter de uiteinden van het koord uit elkaar; rafel in totaal 5 cm koord uit en draai de draadjes door elkaar. Werk deze verbinding dan af met garen zoals op onderstaande tekening. Dan is de bies aan de beurt. Kort één van de uiteinden af, voor de afwerking moet het ene eind 2 cm over het andere heenvallen. Trek de bies over het koord heen zoals op de tekening. Rijg en zoom de verbinding dan vast.

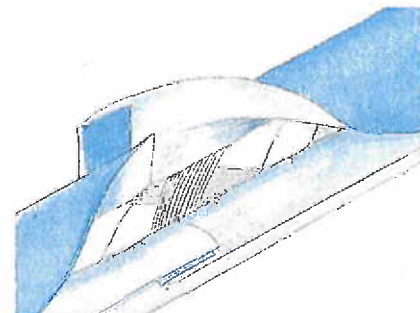

**7 Het koord afwerken** Wanneer de uiteinden van het koord niet bij elkaar komen moet u ze alletwee afzonderlijk afwerken. Als het goed is zijn de eerste en laatste 2 cm van de bies niet dichtgestikt, haal de steekjes anders over deze lengte uit. Knip het koord op de gewenste lengte af, de bies moet aan weerszijden 1 cm langer zijn. Sla de uiteinden van de stof om het koord en stik de zoom weer vast.

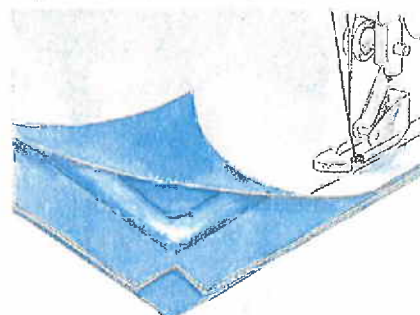

**8 De zoom afmaken** Rijg nu de tweede baan stof op de bies, met de lelijke kant van de stof naar boven. Stik de naad dan vast met het speciale voetje en de rechtse naaldstand. Knip kleine inkepingen in de rand als de naad rond verloopt.