



Hemelbed



Voor veel mensen is een hemelbed het summum van romantiek. Deze hemelbedombouw is strak en sober en tegelijkertijd romantisch en stijlvol. Om het helemaal af te maken, drapeer je er een mooie stof overheen. Ook daarvoor kun je bij Praxis terecht.

PRAXIS PRACHTPLAN

EXCLUSIEF BINNEN & BUITEN ONTWERP

Hemelbed - pagina 2

Maatvoering

De maten van het hemelbed zijn afgestemd op een bed van 210 cm lang en 150 cm breed. Als je bed een andere maat heeft, pas de maatvoering dan hierop aan.

Stappenplan

- Zaag alle delen met de cirkelzaag volgens tekening 1 of laat alles zagen door de Zaag-service van Praxis.
- Je gaat eerst de vier staanders maken. Bekijk tekening 3 en 4 om te zien hoe de delen A en B straks om de lange delen C en D moeten worden bevestigd.
- Teken op de delen A een lijn af op 9 mm vanaf de zijkant. Boor met een boortje van 3,5 mm op deze lijn de gaten voor de schroeven voor. Begin op 3 cm vanaf de korte kanten en plaats ze vervolgens om de 19,4 cm. Gebruik hierbij tevens een verzinkboor.
- Om op een handige manier de delen A en B aan elkaar te monteren, maak je eerst twee hulpstukjes van 10x10 cm uit een reststukje MDF (zie de delen E in tekening 1).
- Zet deze stukjes met een lijmkleem vast aan de korte kanten van deel B (tekening 2). Zet deel B op de lange kopse kant en voorzie de andere lange zijde van houtlijm. Leg deel A nu op B, en op de hulpstukjes. Het geheel kan nu niet omvallen. Het gebruik van een workmate kan hierbij handig zijn.
- Boor door de gaten van A de kopse kant van B voor.
- Schroef het geheel vast met schroeven van 3,5x35 mm en verwijder de lijmklemen. Maak zo ook de drie andere staanders.
- Leg twee staanders op de grond met de delen A onder en leg een van de delen C erop. Schuif de staanders aan, zodanig dat deel C tussen de delen B 'klemt'. Zorg dat de bovenkant van deel C gelijk valt met de kopse kanten van deel A/B (tekening 3). Voorzie de te verbinden delen met houtlijm en schroef ze aan elkaar met 4 schroeven van 4,0x30 mm (tekening 3: je schroeft vanuit C in A). Boor deel C wel eerst voor met een boortje van 4 mm. Gebruik tevens een verzinkboortje.
- Doe dit ook met de twee andere staanders en het tweede deel C. Bekijk goed de tekeningen 3, 4 voor de juiste rangschikking van de delen.
- Bevestig aan elk van deze twee samengestelde delen een deel D. Schroef (4,0x30 mm) door D in B. Boor ook hier eerst de delen D voor met een boortje van 4 mm en gebruik ook hierbij een verzinkboortje. De delen D steken dus nu omhoog.

- Draai de beide delen om, zodat de onderkanten van de staanders omhoog wijzen. Zet nu alle delen volgens tekening 4 aan elkaar vast.
- Laat de lijm goed drogen.
- Ontvet het MDF goed, vul alle gaten met plamuur, schuur het MDF licht op, grond het en lak het daarna tweemaal. Schuur ook licht op tussen de verflagen. Gebruik bij voorkeur een schuurblokje of schuurmachine. Zo heb je overal dezelfde schuurdruk en voorkom je oneffenheden.

Tip Omdat de zuigende werking van MDF het grootst is aan de kopse kanten is het verstandig deze twee keer te gronden.

Materialen

- MDF 244x122 cm, 18 mm
- MDF 244x40 cm, 18 mm
- Houtlijm
- Schroeven 4,0x30 (32x), 3,5x40 (48x)

Gereedschap


- Cirkelzaag
- Lijmklemmen
- Verzinkboor
- Boortje 3,5 en 4 mm
- Accuboormachine

Maakprijs


± 35,- exclusief verf

Maaktijd dag

Een dag

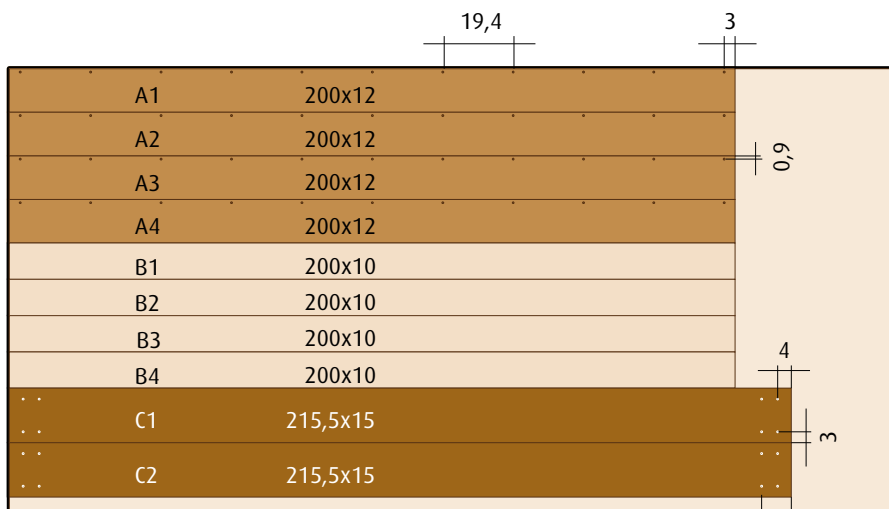

MDF 244x122 cm, 18 mm

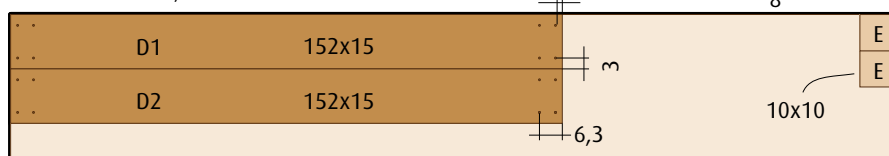

MDF 244x40 cm, 18 mm

Tekening 1

Alle maten zijn in centimeters.

