



Geen freesmachine, plaats een stukje hout tussen de verticale planken en de onderste horizontale plank. Met een tussenruimte die net iets groter is dan geleider onderrol, zodat de geleider makkelijk door de deur schuift. Zie onderstaande tekening.

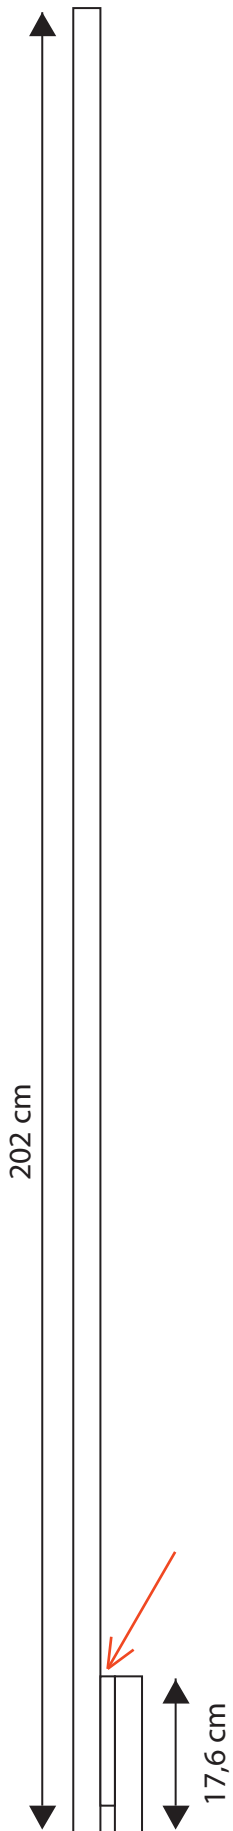

Detail

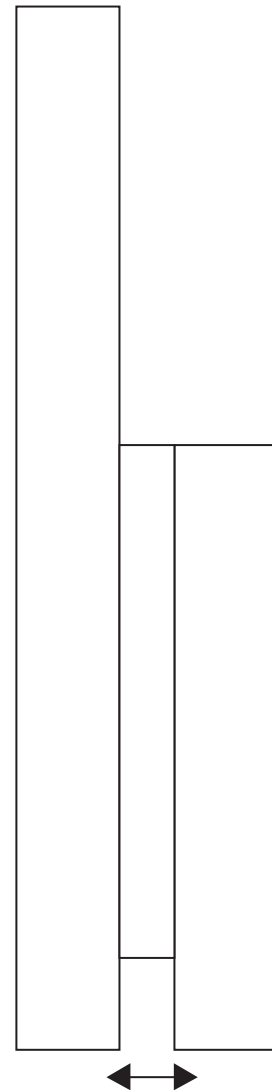

Tussen ruimte net iets groter dan diameter geleider onderrol. Hoogte tevens net iets groter, dan hoogte geleider onderrol.